Digital Fotoramme

Brukerhåndbok

800P
1000P

Bildene og skjermbildene brukt i denne håndboken, er fra 800P.

Klikk

- Innhold
- Sikkerhetsforholdsregler
- Komme i gang
- Spille av multimedia
- Bla gjennom og administrere multimedia
- Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen
- Tilpasse innstillingene
- Vedlegg
- Innholdsfortegnelse

Les denne håndboken grundig for instruksjoner om riktig bruk og vedlikehold.

Instruksjonsikoner

Før du starter, må du gjøre deg kjent med ikonene du ser i denne håndboken:

	Advarsel - situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr
	Merk - merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Det er strengt forbudt å kopiere eller distribuere innholdet i denne håndboken uten tillatelse fra SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- Produktspesifikasjoner eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler 3

Komme i gang 6
- I esken 6
- Bli kjent med rammen 7
- Konfigurere rammen 10
- Koble til adapteren og slå på strømmen 10
- Tilpasse grunnleggende innstillinger 11
- Bli kjent med hovedmenyen 12
- Vise tid og dato 13
- Koble til eksterne minneenheter 14
- Velge minneplassering 15
- Koble til en PC 16
- Overføre filer fra en PC 17

Spille av multimedia 19
- Spille en lysbildevisning 19
- Spille videoer 24
- Spille av musikk 26

Bla gjennom og administrere multimedia 28
- Bla gjennom filer 28
- Administrere filer 29

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 32
- Finne og sammenkoble med andre Bluetooth-enheter 32
- Hent data med den trådløse Bluetooth-funksjonen 33
- Bruke Bluetooth-menyer 34
- Informasjon for bruk av Bluetooth 35

Tilpasse innstillingene 36
- Justere effekter for lysbildevisning 36
- Stille inn tid og dato 36
- Stille inn og bruke alarmer 37
- Tilpasse generelle innstillinger 39
- Tilpasse Bluetooth-innstillinger 40
- Oppdatere eller tilbakestille rammen 41

Vedlegg 42
- Bruke som en miniskjerm til PC 42
- Oppdatere firmware 43
- Feilsøking 44
- Spesifikasjoner 46
- Riktig avhending av rammen 47
- Kontaktinformasjon for Samsung Worldwide 48
- Programvarelisens 48
- Innholdsfortegnelse 49

Sikkerhetsforholdsregler

ADVARSEL:

- FOR Å FORHINDRE ELEKTRISK STØT, MÅ DU IKKE ÅPNE ELLER FJERNE DEKSELET ELLER BAKSIDEN AV RAMMEN. DET ER INGEN INNVENDIGE DELER BRUKEREN SELV KAN UTFØRE SERVICE PÅ. LA KUN KVALIFISERT PERSONALE UTFØRE SERVICE PÅ DENNE RAMMEN.
- FOR Å FORHINDRE BRANN, MÅ DU HOLDE DENNE RAMMEN UNNA ALLE ÅPNE FLAMMER, FOR EKSEMPEL STEARINLYS, TIL ENHVER TID.

- Sporene og åpningene i rammen gir nødvendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift og forhindre overoppheting, må ikke disse åpningene blokkeres eller dekkes:
  - Ikke dekk sporene eller åpningene.
  - Ikke blokker sporene eller åpningene ved å plassere rammen på myke overflater, for eksempel senger, sofaer eller tepper.
  - Ikke plasser på et innelukket sted, for eksempel en bokramme eller skap uten ordentlig ventilasjon.
- Ikke plasser rammen i nærheten av eller på varmekilder, for eksempel radiatorer, eller i direkte sollys.
- Ikke la rammen komme i kontakt med vann. Ikke plasser rammen i nærheten av vannkilder, for eksempel badekar eller vasker, eller der vann eller andre væsker kan sprute eller dryppe på rammen. Dersom rammen blir våt, må du umiddelbart koble den fra og kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter.
- Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller adaptere utover deres tiltenkte kapasitet, ettersom dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Led alle strømledninger bort fra trafikkerte områder og andre gjenstander, slik at de ikke blir tråkket på eller klemt av gjenstander som står på eller mot dem. Kontroller at ledningene ikke er bøyd eller klemt ved kontaktendene eller adapterforbindelsene.
- Under tordenvær eller når rammen kommer til å stå uten oppsyn eller ubrukt i lengre perioder, må du koble rammen fra vegguttaket. Dette forhindrer skader på rammen fra spenningstopper.
- Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at spenningsangivelsen på rammen tilsvarer den lokale strømforsyningen.

- Før aldri inn metallgjenstander i de åpne delene av denne rammen, ettersom dette kan føre til elektrisk støt. Kontroller at strømledningen er satt helt inn når du bruker rammen. Ta godt tak i kontakten når du fjerner strømledningen, og berør aldri strømledningen med våte hender.
- Hvis du legger merke til uvanlig drift, for eksempel uvanlige lyder eller brent lukt som kommer fra rammen, kobler du den umiddelbart fra og kontakter forhandleren eller et autorisert servicesenter.
- Det anbefales ikke å installere rammen på et sted der den vil være eksponert mot tungt støv, høye eller lave temperaturer, høy fuktighet eller kjemiske stoffer eller der den blir brukt kontinuerlig.
- Bruk kun ordentlig jordede kontakter og uttak ved tilkobling av rammen. Feilaktig jording kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.
- Hold denne rammen og alt tilbehøret utenfor barns rekkevidde.
- Ikke installer rammen på ustabile steder, for eksempel feilmonterte hyller, vinklede overflater eller der rammen kan være utsatt for vibrasjoner.
- Ikke mist rammen eller utsett den for sterke sammenstøt. Dersom rammen blir skadet, trekker du ut strømledningen og kontakter en forhandler eller et autorisert servicesenter.
- Trekk alltid ut strømledningen ved rengjøring av rammen. Bruk kun en myk, tørr klut for å tørke av rammen. Ikke utsett rammen for kjemikalier, for eksempel voks, benzen, alkohol, fortynningsvæske, insektsmidler, friskluftspray, smøremidler eller vaskemidler, ettersom disse kan skade overflatene på rammen og ugyldiggjør garantien.
- Rengjør produktet med en myk, tørr klut.
  - Unngå rengjøring av produktet med et brennbart stoff, for eksempel benzen eller fortynningsvæske eller med en våt klut. Dette kan føre til skader på produktet.
  - Unngå å skrape skjermen med neglene eller en skarp gjenstand.
  - Unngå å rengjøre produktet ved å spraye vann på det. Dersom det kommer vann inn i produktet, kan dette føres til brann, elektrisk støt eller produktfeil.
  - Unngå å bruke luftfukter med overlyd nær produktet. Det kan forårsake hvite flekker på overflaten til produktet.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Komme i gang

I esken

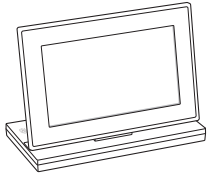

Digital ramme

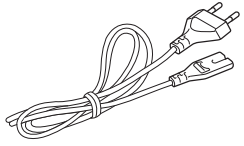

Strømkabel*

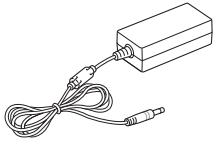

Adapter

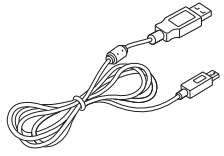

USB-kabel



Hurtigstartveiledning
og garanti**

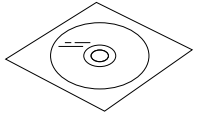

CD-ROM
(Brukerhåndbok)



Fjernkontroll



Klut

* Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.
** Garantien kan være utilgjengelig avhengig av region.

Bli kjent med rammen

Forsiden av rammen

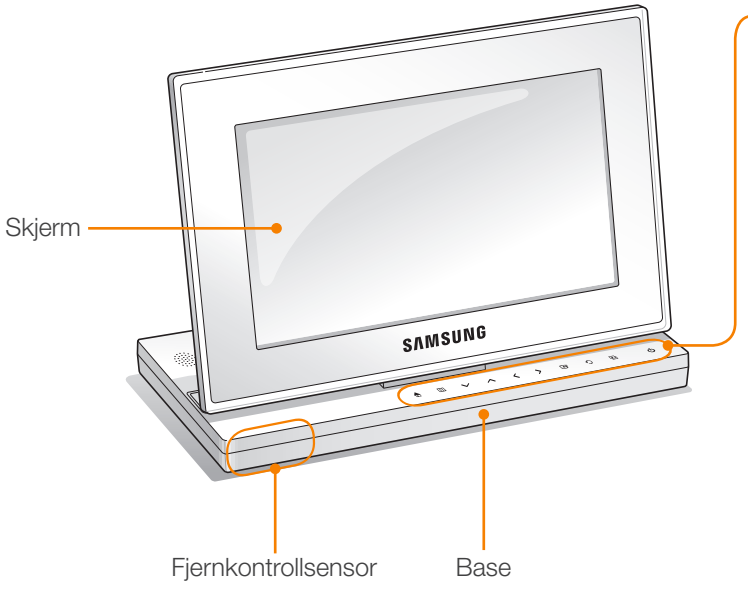

Berøringstast*	Beskrivelse
⏻	Slå på rammen; Slå av rammen (berør og hold)
⌂	Åpne hovedmenyen
▥	Åpne menyer
∧/∨/〈/〉	Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ned/venstre/høyre)
↵	Velge menyer eller elementer; Utføre utvalgte funksjoner
↺	Gå tilbake til det forrige nivået
▣	Spille av en lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i løpet av en lysbildeserie

* Beskrivelsene i denne håndboken er basert på berøringsskjermen. Les denne håndboken grundig og bruk den korrekt.

Bruk av berøringstastene

- Bruk kun berøringstastene med fingrene. Forsikre deg om at hendene er rene og tørre når du bruker berøringstastene.
- Berør lett tasten som korresponderer med ønsket funksjon.
- Det kan hende at berøringssensoren ikke fungerer ordentlig på våte eller fuktige steder.
- Når berøringstastene forsvinner, berører du berøringspanelet forsiktig for å vise tastene.

Bli kjent med rammen (fortsatt)

Baksiden av rammen

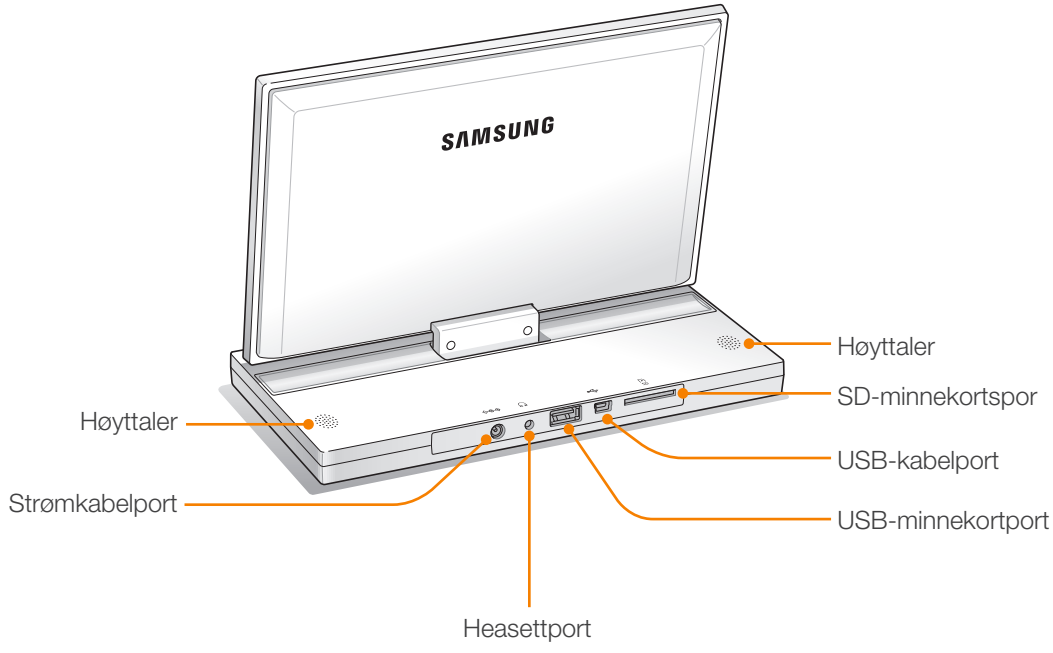

Bli kjent med rammen (fortsatt)

Fjernkontroll

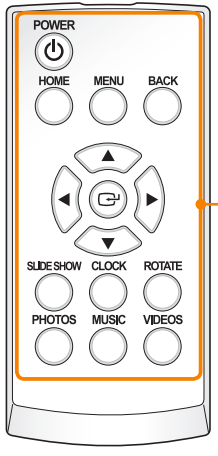

Tast	Beskrivelse
POWER	Slå rammen på eller av
HOME	Åpne hovedmenyen
MENU	Åpne menyer
BACK	Gå tilbake til det forrige nivået
	Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ned/venstre/høyre)
	Velge menyer eller elementer
SLIDE SHOW	Spille av av lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i løpet av en lysbildeserie
CLOCK	Vise tid og dato
ROTATE	Rotere et bilde i løpet av en lysbildeserie
PHOTOS	Åpne fotolisteskjermen
MUSIC	Åpne musikklisteskjermen
VIDEOS	Åpne videolisteskjermen

- Husk å peke fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på rammen (s. 7).
- Åpne batteridekselet ved å dreie til venstre, skift ut batteriet og lukk batterietdekselet ved å dreie til høyre.

Konfigurere rammen

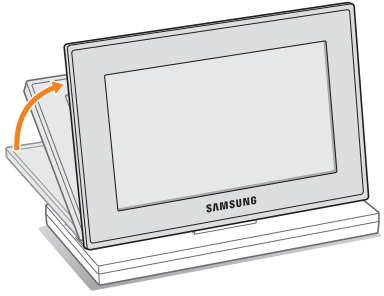

Ikke putt for mye trykk på rammen eller tving skjermen til å rotere i feil retning, ettersom dette kan skade rammen.

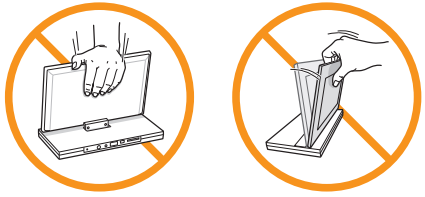

Koble til adapteren og slå på strømmen

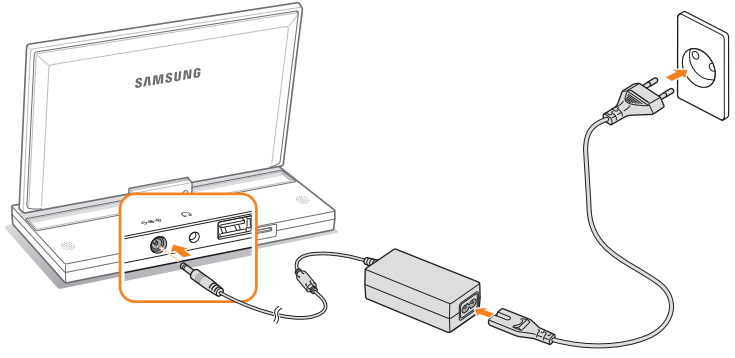

Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.

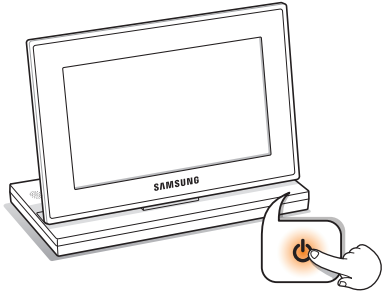

Berør ⏻ for å slå på rammen. Lyset på ⏻ slår seg på og hovedmenyen vises.
Du slår av rammen ved å berøre og holde ⏻.

Tilpasse grunnleggende innstillinger

Når du slår på rammen for første gang, vises hurtigoppsettsskjermen.
Velg et språk og tilpasse rammens grunnleggende innstillinger.

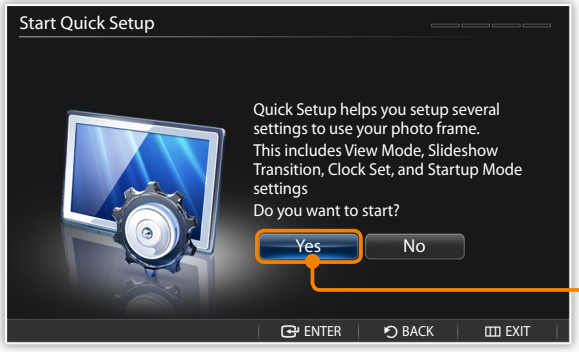
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow Transition, Clock Set, and Startup Mode settings
Do you want to start?
Yes
No
ENTER
BACK
EXIT

1 Bla til språket og berør ⏎.

2 Velg **Yes** for å starte oppsettsveiviseren.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å tilpassen rammen i henhold til dine preferanser.

Innstilling	Beskrivelse
View Mode	Velge visningsmodus for en lysbildeserie (s. 20)
Slideshow Transition	Velge overgangseffekt for en lysbildeserie (s. 22)
Clock Set	Stille inn gjeldende tid og dato (s. 13)
Startup Mode	Velge en modus som skal aktiveres når rammen slås på (s. 39)

4 Når du har fullført oppsettet, velger du **Yes** for å vise produktoversikten.

5 Gjennomgå de grunnleggende bruksinstruksjonene for rammen og velg deretter **Done**.

Bli kjent med hovedmenyen

Fra hovedmenyskjermen får du tilgang til følgende menyer.

Meny	Beskrivelse
Photos	Bla gjennom bilder som er lagret i internminnet eller en ekstern minneenhet og endre alternativene (s. 19)
Music	Lytt til musikk som er lagret i internminnet eller en ekstern minneenhet og endre alternativene (s. 26)
Videos	Se på videoer som er lagret i internminnet eller en ekstern minneenhet og endre alternativene (s. 24)
Bluetooth	Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen til å koble til andre trådløse enheter (s. 32)
Clock	Vise gjeldende tid og dato (s. 13)
Mini Monitor	Bruke rammen som en ekstraskjerm for PCen (s. 42)
Settings	Tilpasse innstillinger (s. 36)

- Du kan angi at andre funksjoner skal aktiveres i stedet for hovedmenyen når du slår på rammen (Startup Mode s. 39).
- Mens du bruker andre funksjoner eller skjermspareren er aktiv, berører du ⌂ for å åpne hovedmenyskjermen.

Vise tid og dato

Kontroller gjeldende tid og dato eller tilpass klokkeinnstillingene.

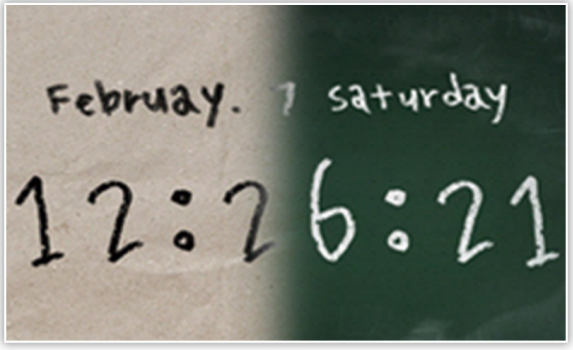

▲ Clock 1

▲ Clock 2

▲ Clock 3

▲ Clock & Calendar 1

▲ Clock & Calendar 2

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Clock** og berører ⏎.
   - Gjeldende tid og dato vises.
2. Berør ☰ og velg **Settings**.
3. Bla til **Clock** og berør ⏎.
4. Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.
   - For **Clock Set** berører du ❮ eller ❯ for å velge alternativet du vil ha, og deretter berører du ❮ eller ❯ for å stille inn verdien.

Alternativ	Beskrivelse
Clock Set	Stille inn gjeldende tid og dato
Date Format	Velge hvordan datoer vises (**YYYY.MM.DD**, **MM.DD.YYYY**, **DD.MM.YYYY**)
Time Format	Velge hvordan tiden vises (**12 Hours**, **24 Hours**)
Clock Type	Velge klokketype (**Clock 1~3**, **Clock & Calendar 1~2**)

Koble til eksterne minneenheter

Du kan koble USB-minneenheter eller SD-kort til rammen. Rammen støtter filformatsystemene FAT16 og FAT32 for eksterne minneenheter.

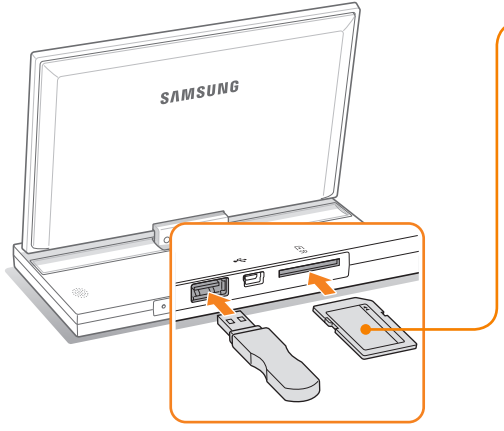

Sett inn et SD-kort med metallkontaktene vendt nedover. Skyv kortet inn til det låses på plass.

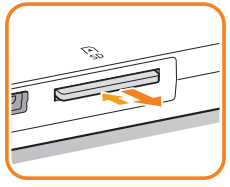

Du fjerner SD-kortet ved å skyve det forsiktig til det løses ut fra rammen.

- Hvis du kobler til en ekstern minneenhet mens strømmen er på, vises et popup-vindu.
  Hvis du vil starte en lysbildevisning med minner som er lagret på en ekstern minneenhet, velger du **Slideshow**.
- Anbefalt minnekapasitet for forskjellige typer minnekort:

SD	Opptil 2 GB
microSD	Opptil 2 GB
miniSD	Opptil 2 GB
SDHC	Opptil 32 GB
microSDHC	Opptil 8 GB
miniSDHC	Opptil 4 GB
USB	Opptil 32 GB

Velge minneplassering

Når en ekstern minneenhet er koblet til (SD-kort eller USB-minneenhet), kan du velge kilde for filene.

1 Fra hovedmenyskjermen blar du til listen på minneplasseringen.

2 Bla til én av følgende minneplasseringer, og berør ⏎.

Minneplassering	Beskrivelse
Frame Memory	Internminne
SD Card	SD-minnekort (eksternt)
USB	USB-minneenhet (ekstern)

Du kan også endre minneplassering mens du blari bildene vedå berøre ▥ og velge **Select Storage Device** (s. 29).

Koble til en PC

Du kan overføre filer (s. 17) eller bruke rammen som en miniskjerm ved å koble den til en PC (s. 42).
Koble den minste enden av USB-kabelen til rammen og den største enden til USB-porten på PCen.

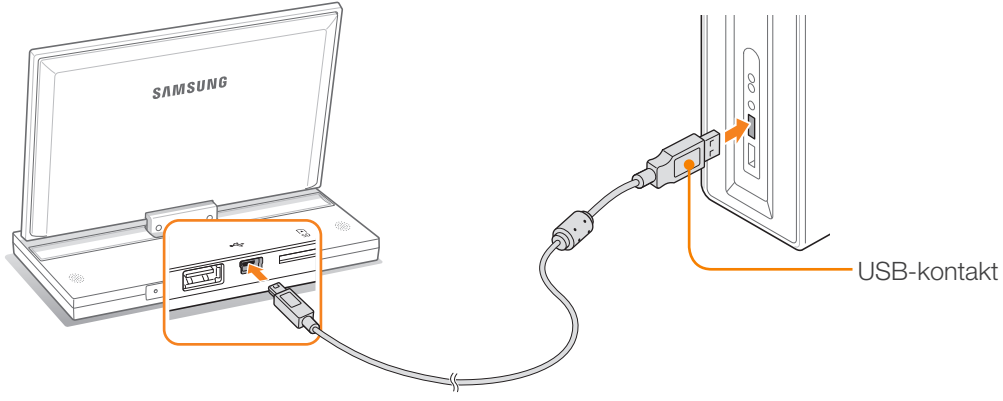

Overføre filer fra en PC

Mass Storage
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

- Noen filer er innebygd i rammen som standard. Når det ikke er nok minne, slettes disse filene.
- Hvis bildene er store, bruker de mer minne og forhåndsvisningen vises saktere. Endre bildeoppløsningen til 800 X 480 (for 800P) eller 1024 X 600 (for 1000P). Eller angi at rammen kopierer og automatisk endrer størrelsen på bildene (Frame Memory Copy s. 39).

Overføre filer fra en PC

1 Koble rammen til en PC med den medfølgende USB-kabelen (s. 16).

Når rammen er slått av, kobler du den til PCen først og slår den deretter på.

2 Velg **Mass Storage**.

- Når den er koblet til, vises "**Mass Storage**" på skjermen og et popup-vindu vises på PCen.

Hvis du kobler rammen til en PC mens du bruker den som en miniskjerm (s. 42), må du skifte til masselagringsmodus ved å bruke Frame Manager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken for Frame Manager.

3 Åpne en mappe for å vise filene.

- Den eksterne stasjonen vises som "**800P**" eller "**1000P**" på PCen. Åpne stasjonen for den tilsvarende modellen i Min datamaskin og kopier bildene.

4 Kopier filer fra PCen til rammen eller motsatt.

Koble rammen fra en PC

Pass på å avslutte tilkoblingen ordentlig for å forhindre skader på rammen eller dataene.

1 Klikk på oppgavelinjen i Windows.

2 Klikk meldingen som vises.

3 Koble ikke fra USB-kabelen før meldinger sier at det er trygt å fjerne maskinvaren.

- Ikke koble fra USB-kabelen mens filene blir kopiert, ettersom dette kan føre til tap av data eller skader på rammen.
- Tilkoblingen avsluttes ikke hvis du har rammefiler åpne på PCen. Lukk alle rammefilene og prøv igjen.

Spille en lysbildevisning

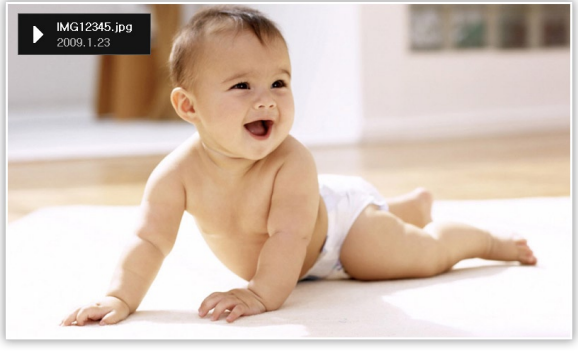

1. Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
2. Bla til **Photos** og berør ⏎.
3. Bla til en fil og berør ⏎ eller ▶ for å spille av en lysbildevisning.

   Hvis du vil vise en lysbildevisning med bestemte bilder, berører du ▥ og velger **Select Multiple Files** (s. 29).

4. Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstaster	Beskrivelse
⌂	Åpne hovedmenyen
▥	Åpne lysbildevisningsmenyen
∨/∧	Justere volumet på bakgrunnsmusikken
‹/›	Vise forrige eller neste bilde
⏎	Pause eller gjenoppta visning av lysbildeserien
↩	Gå tilbake til det forrige nivået
▶	Endre visningsmodus

▲ Photo Only

▲ Photo & Clock

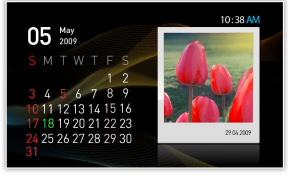

▲ Photo & Calendar

▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

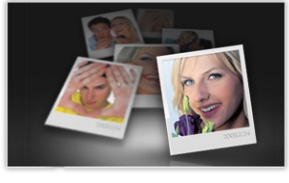

▲ Multiview 3

Endre visningsmodus

Viser en klokke eller kaldner under en lysbildevisning eller viser flere bilder samtidig under lysbildevisning.

Berør ⧉ gjentatte ganger under en lysbildevisning for å endre visningsmodus.

- Hver gang du berører ⧉, endres visningsmodus til (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).

- Du kan også endre visningsmodus ved å åpne **View Mode** i **Settings** → **Photos** (s. 23).
- Angi gjeldende tid og dato før visning av klokke eller kalender (s. 36).
- Du kan vise forrige eller neste bilde ved å berøre ❮ eller ❯ under en lysbildevisning.

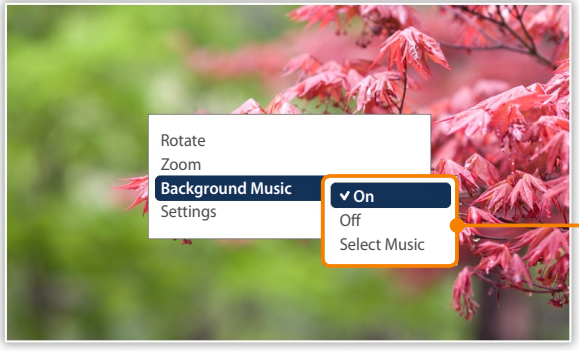

Bruke menyer for lysbildevisning

Kontrollere en lysbildevisning og justere innstillingene for lysbildevisningen.

1 Berør ▥ under en lysbildevisning.

2 Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.

Alternativ	Beskrivelse
Rotate	Rotere et bilde (**Original**, **90°**, **-90°**, **180°**)
Zoom	Forstørre i et bilde (**x1**, **x2**, **x4**)
Background Music	Slå bakgrunnsmusikken på eller av
Settings	Åpne menyen **Settings** (s. 22)

- Du kan kun rotere eller zoome inn i et bilde i **Photo Only** eller **Photo & Clock**-modus.
- Når du zoomer inn i et bilde, kan du bevege deg rundt i bildet ved å berøre ∧, ∨, ❮ eller ❯. Du avslutter zoommodus ved å berøre ↺.

3 Når du er ferdig, berører du ⏎.

- Når du berører ↺ i menyen **Settings**, vises hovedmenyskjermen. Vil du spille av lysbildevisningen, berører du ▶.

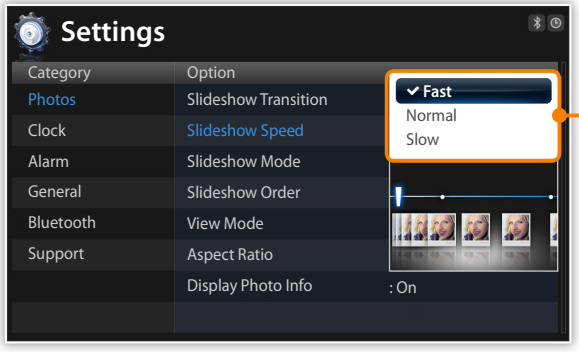

Velge effekter for lysbildevisning

Juster overgangseffekt, hastighet, avspillingsmodus eller rekkefølge for bildene for en lysbildevisning.

1. Berør ▯▯▯ under en lysbildevisning.
2. Velg **Settings**.
3. Bla til **Photos** og berør ↵.

   Du kan også velge effekter for lysbildevisning ved å åpne **Photos** i **Settings**.

4. Bla til en av følgende alternativer og berør ↵.

Alternativ	Beskrivelse
Slideshow Transition	Velg en overgangseffekt (**No Effect**, **Fade**, **Blinds**, **Cross Comb**, **Checkerboard**, **Slide**, **Wipe**, **Silk**, **Wheel**, **Circle**, **Box In/Out**, **Diamond**, **Plus**, **Uncover**, **Push**, **Stairs**, **Random**)
Slideshow Speed	Velg en lysbildehastighet (**Fast**, **Normal**, **Slow**)
Slideshow Mode	• **All photos**: Spille av alle bilder i rekkefølge etter filnavn • **Photos in folder**: Spille av alle bilder i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn • **One photo**: Gjenta det valgte bildet

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

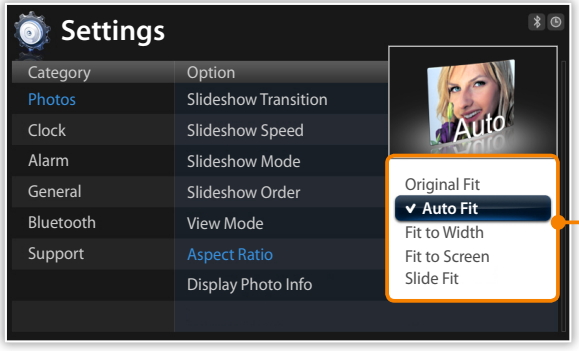

Alternativ	Beskrivelse
Slideshow Order	• **Normal**: Spille av bilder i rekkefølge etter filnavn • **Shuffle**: Spille av bilder i tilfeldig rekkefølge
View Mode	Endre visningsmodus (s. 20)
Aspect Ratio	• **Original Fit**: Viser bilder i original størrelse. Hvis et bilde er større enn skjermen, blir det justert til å passe skjermen i samme forhold • **Auto Fit**: Endre størrelsen på bildene for å passe skjermen i samme forhold (det kan hende at noen deler av bildet ikke vises) • **Fit to Width**: Endre størrelsen til å passe skjermens bredde • **Fit to Screen**: Endre størrelsen på bildene til å passe skjermen • **Slide Fit***: Endre størrelsen på bildet til å passe den lengste kanten av skjermen. Rammen blar automatisk gjennom resten av bildene fra venstre til høyre eller topp til bunn (for eksempel panoramabilde eller portrettbilde)
Display Photo Info	Angi at lysbildevisningen skal vise detaljer om bildene

* I **Slide Fit**-modus kan bildet virke forvrengt hvis du prøver å vise bilder med oppløsning under 184 ppi eller der den lengste kanten er større enn 2600 piksler.

5 Berør ▶ for å spille av lysbildevisningen.

Spille videoer

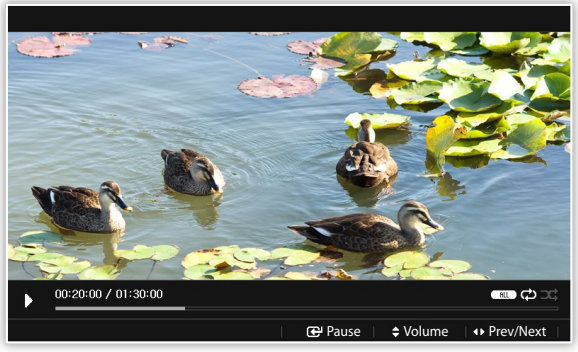

Optimal videooppløsning eller kodek

Video	Bithastighet	1000 ~ 1500 Kbps
	Oppløsning	• **800P** : 640 X 384 • **1000P** : 640 X 375
Lyd	AVI	MP3, 48 KHz (samplingsfrekvens), 2 kanaler, 128 Kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 KHz (samplingsfrekvens), 2 kanaler, 128 Kbps

1. Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
2. Bla til **Videos** og berør .
3. Bla til en fil og berør for å spille en video.
4. Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstast	Beskrivelse
	Åpne hovedmenyen
	Åpne videomenyen
/	Justere volumet
/	Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i en fil (berør og hold inne)
	Pause eller gjenoppta visning av avspillingen
	Gå tilbake til det forrige nivået

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens videoen er satt på pause, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake vil videoavspillingen, berører du en hvilken som helst tast unntatt .

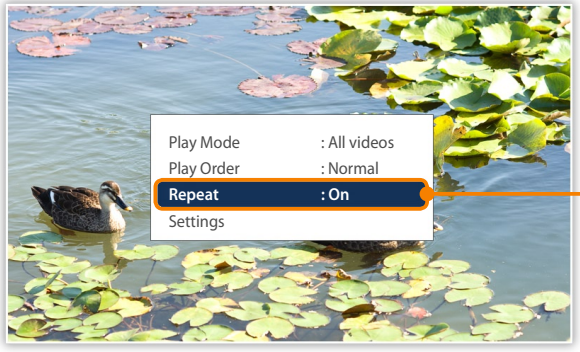

Bruke videomenyer

1 Berør ▥ under en avspilling.

2 Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.

Alternativ	Beskrivelse
Play Mode	• **All videos**: Spille av alle videoer i rekkefølge etter filnavn • **Videos in folder**: Spille av alle videoer i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn • **One video**: Gjenta den valgte videoen
Play Order	• **Normal**: Spille av videoer i rekkefølge etter filnavn • **Shuffle**: Spille av videoer i tilfeldig rekkefølge
Repeat	Spille av gjentatte ganger
Settings	Åpne **Settings**-menyen

3 Når du er ferdig, berører du ↩.

- Når du berører ↩ i menyen **Settings**, vises hovedmenyskjermen. Vil du spille av videoen, kan du se trinn 1~3 i “Spille av videoer”.

Spille av musikk

1. Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
2. Bla til **Music** og berør ⏎.
3. Bla til en fil og berør ⏎ for å spille av musikk.
4. Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstast	Beskrivelse
⌂	Åpne hovedmenyen
▥	Åpne musikkmenyen
∨/∧	Justere volumet
‹/›	Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i en fil (berør og hold inne)
⏎	Pause eller gjenoppta visning av avspillingen
↩	Gå tilbake til det forrige nivået

- Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens den ikke spiller av musikk, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake til musikkavspillerskjermen, berører du en hvilken som helst tast unntatt ⏻.
- Når du spiller av musikkfiler kodet i en variabel bithastighet (VBR), kan avspillingstiden som vises på skjermen avvike fra den faktiske avspillingstiden.

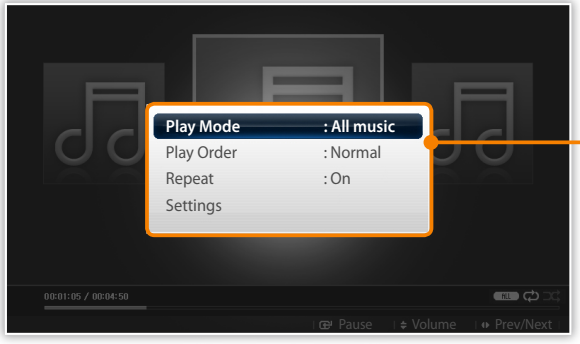

Bruke musikkmenyer

1 Berør ▥ under en avspilling.

2 Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.

Alternativ	Beskrivelse
Play Mode	• **All music**: Spille av alle musikkfiler i rekkefølge etter filnavn • **Music in folder**: Spille av alle musikkfiler i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn • **One music**: Gjenta den valgte musikkfilen
Play Order	• **Normal**: Spille av musikkfiler i rekkefølge etter filnavn • **Shuffle**: Spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge
Repeat	Spille av gjentatte ganger
Settings	Åpne **Settings**-menyen

3 Når du er ferdig, berører du ↩.

- Når du berører ↩ i menyen **Settings**, vises hovedmenyskjermen. Vil du spille av musikken, kan du se trinn 1~3 i “Spille musikk”.

Bla gjennom og administrere multimedia

Bla gjennom filer

Åpne menyene **Photos**, **Videos** eller **Music** og bla gjennom filene.

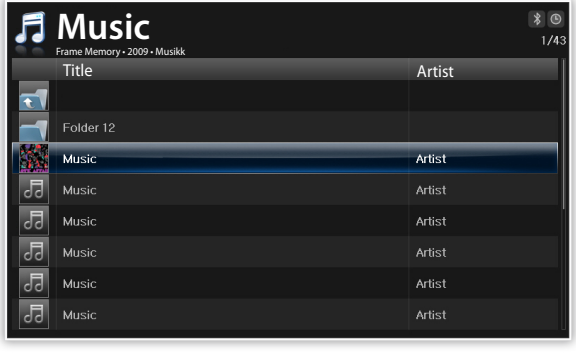

1. Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
2. Bla til **Photos**, **Videos** eller **Music** og berør ⏎.
3. Berør ∨, ∧, ❮ eller ❯ for å bla gjennom filer.
   - Hvis du vil vise filene i en mappe, blar du til mappen og berører ⏎.

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund, starter skjermspareren. Berør ↩ for å åpne den nylig brukte skjermen.

Administrere filer

Kopiere eller slette filer lagret i internminnet eller eksterne minneenheter.

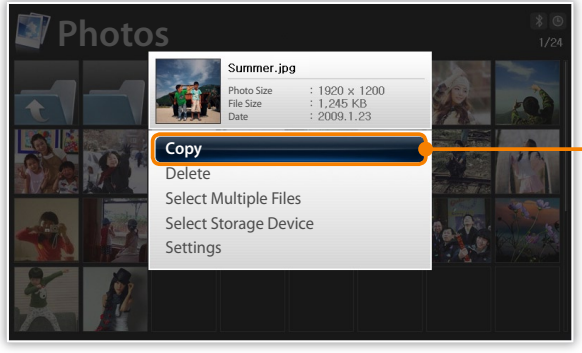

1 Mens du blar gjennom filer, berører du .

2 Bla til en av følgende alternativer og berør .

Alternativ	Beskrivelse
Copy	Kopiere den valgte mappen eller filen til en annen minneplassering (s. 30)
Delete	Slette den valgte mappen eller filen (s. 31)
Select Multiple Files	Velge flere filer som skal vises som en lysbildevisning, kopiere eller slette
Select Storage Device	Endre minneplassering (s. 15)
Settings	Åpne menyen **Settings** (s. 36)

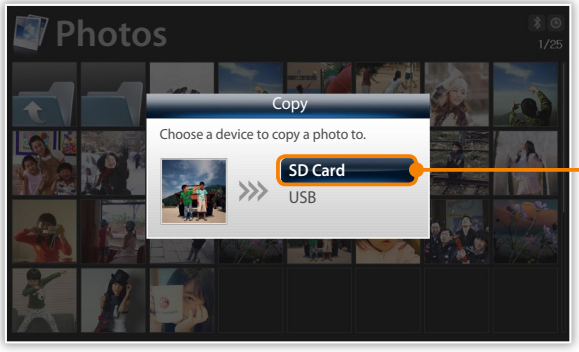

- Bildene som blir kopiert til rammen får automatisk endret størrelsen for å passe optimalt for skjermen. Hvis du vil kopiere bildene i originalstørrelsen, fra hovedmenyskjermen, velger du **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Original Size** (s. 39).
- Bildene med endret størrelse vil ha lavere oppløsning sammenlignet med originalbildene, men med mindre filstørrelser, kan du lagre flere bilder.

Kopiere filer

Koble til en ekstern minneenhet (SD-kort eller USB-minneenhet) til rammen og kopiere filene fra den eksterne minneenheten til rammen eller motsatt.

1. Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
2. Bla til **Photos**, **Videos** eller **Music** og berør ⏎.
3. Bla til filen du vil kopiere og berør ▥.
   - Hvis du vil kopiere alle filene i den valgte mappen, velger du mappen.
4. Bla til **Copy** og berør ⏎.
   - Hvis du vil kopiere flere filer, velger du **Select Multiple Files**.
5. Velg en destinasjon for filene.
   - De valgte filene blir kopiert.

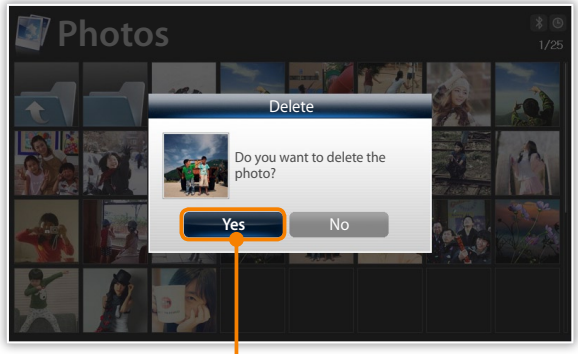

Slette filer

1. Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
2. Bla til **Photos**, **Videos** eller **Music** og berør ⏎.
3. Bla til filen du vil slette og berør ▥.
   - Hvis du vil slette alle filene i den valgte mappen, velger du mappen.
4. Bla til **Delete** og berør ⏎.
   - Hvis du vil slette flere filer, velger du **Select Multiple Files**.
5. Velg **Yes** for å bekrefte.
   - Den valgte filen blir slettet.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Koble til andre trådløse enheter for utveksling av data.

Finne og sammenkoble med andre Bluetooth-enheter

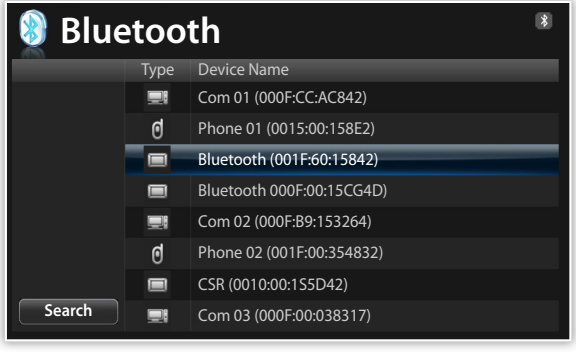

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Bluetooth** og berører ⏎.
   - Den trådløse Bluetooth-funksjonen slås på som standard.
   - Hvis du vil slå av den trådløse Bluetooth-funksjonen, fra hovedmenyskjermen, velger du **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **Off**.
2. Velg **Search** for å finne andre Bluetooth-enheter.
3. Bla til en enhet og berør ⏎.
   - Når eieren av den andre enheten taster inn samme PIN eller godtar sammenkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Rammens standard-PIN er 0000.
   - Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen, kan du gå til et annet skjermbilde, så stoppes tilkoblingen automatisk.
   - Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen når du er koblet til A2DP-enheter, for eksempel headsett, blar du til den tilkoblede enheten og trykker ⏎.

- Hvis du gjentatte ganger søker etter og avbryter Bluetooth-funksjoner, kan fjernkontrollen og berøringstastene slutte å fungere på grunn av ustabiliteten i rammen.
- Du kan ikke motta filer når du er koblet til et A2DP-enhet, for eksempel en Bluetooth-headset. For å motta filer, avslutter forbindelse med A2DP enheten.

Hent data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

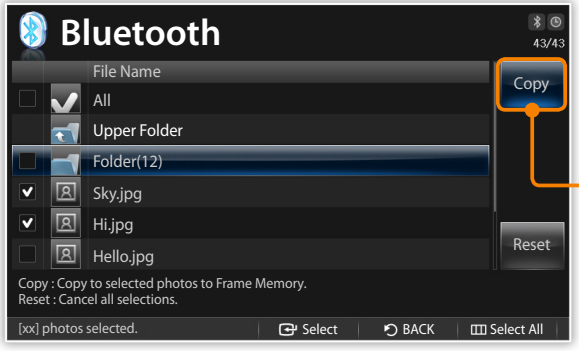

1 I enhetslisten blar du til en av de sammenkoblede enhetene og berører ▥.

2 Bla til **Photo List** og berør ⏎.

- Bildelisten til den tilkoblede enheten vises.

Photo List blir deaktivert når du kobler til et headsett eller høyttaler.

3 Velg filene du vil kopiere og velg **Copy**.

- De valgte filene blir kopiert til rammens minne.

Du kan hente filer fra alle skjermer unntatt fra Bluetooth-skjermen. Hvis du ikke kan hente filer, restart Bluetooth trådløs-egenskapen ved å velge **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **On** og så **Off** (s. 40).

Bruke Bluetooth-menyer

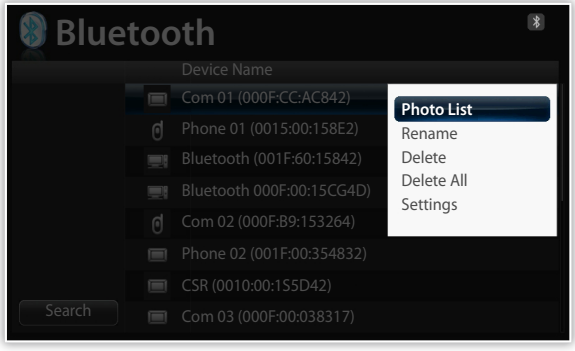

1 I enhetslisten blar du til en av de sammenkoblede enhetene og berører ▥.

2 Bla til en av følgende menyer og berør ⏎.

Meny	Beskrivelse
Photo List*	Åpne fotolisten for den sammenkoblede enheten (s. 33)
Rename	Gi nytt navn til den sammenkoblede enheten
Delete	Slette en av de sammenkoblede enhetene
Delete All	Slette alle sammenkoblede enheter
Settings	Åpne menyen **Settings** (s. 40)

* **Photo List** blir deaktivert når du velger en enhet som ikke er koblet til rammen.

Informasjon for bruk av Bluetooth

- Den trådløse Bluetooth-funksjonen kan overføre data over maksimum 10 meter (30 fot). Denne avstanden kan reduseres av hindringer, for eksempel vegger eller personer, eller andre enheter som bruker eller produserer radiobølger, for eksempel WLAN-enheter eller andre mobiltelefoner med 2,4 GHz bånd. Hindringer eller andre trådløse enheter kan interferere med den trådløse Bluetooth-forbindelsen og redusere den effektive rekkevidden.
- Rammens trådløse antenne er plassert foran ⏻. For best resulat bør du sikre at du er innen maksimum avstand for en Bluetooth-forbindelse og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Interferens fra andre enheter kan forårsake at rammen lager uvanlige lyder eller ikke fungerer ordentlig.
- Den trådløse Bluetooth-funksjonen kan forårsake interferens med medisinsk utstyr. Ikke bruk rammen eller andre Bluetooth-enheter på sykehus, fly, tog eller nær automatiske dører, alarmer eller brennbare gasser.
- Rammen støtter sikkerhetsinnstillinger for sikre forbindelser med andre Bluetooth-enheter. Imidlertid bør du alltid ta forholdsregler for å sikre dataene når du kobler til andre Bluetooth-enheter. Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tap av privat informasjon over en trådløs Bluetooth-forbindelse.
- Det er ikke sikkert at den trådløse Bluetooth-funksjonen i rammen er kompatibel med alle Bluetooth-enheter. For best resultat, bør du kun sammenkoble med og koble til enheter som er sertifisert av Bluetooth SIG og kontrollere at Bluetooth-profilene til enhetene er kompatible. Selv når en enhet er sertifisert av Bluetooth SIG, kan det forekomme noen uforenligheter og noen funksjoner kan være utilgjengelige.
- Når du spiller av musikk over en trådløs Bluetooth-forbindelse, kan du oppleve interferens fra andre enheter, midlertidige forstyrrelser i musikken eller begrenset funksjonalitet på rammen, avhengig av hvilke trådløse enheter som er til stede i området eller det fysiske miljøet.

Tilpasse innstillingene

Definere rammeinnstillinger i henhold til dine preferanser.

Justere effekter for lysbildevisning

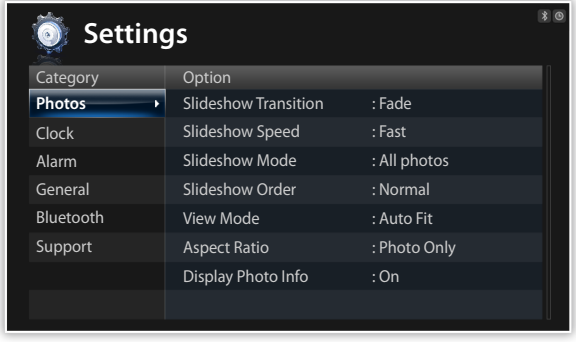

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.
2. Bla til **Photos** og berør ⏎.
3. Velg og juster effekter for lysbildevisning (s. 22).

Stille inn tid og dato

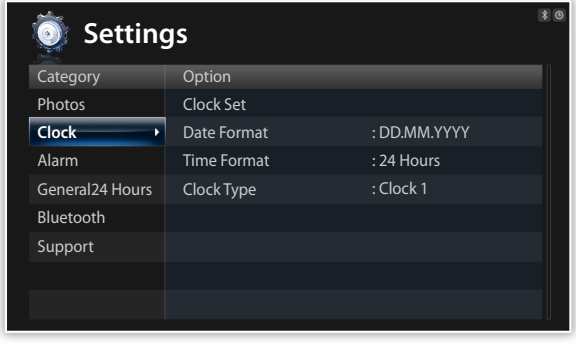

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.
2. Bla til **Clock** og berør ⏎.
3. Stille inn tid og dato og tilpasse klokkeinnstilinger (s. 13).

Stille inn og bruke alarmer

Stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

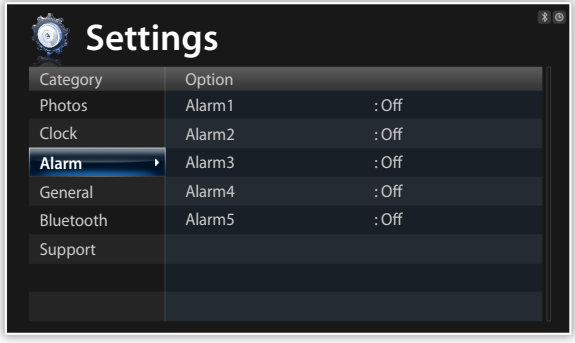

Stille inn en ny alarm

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.
2. Bla til **Alarm** og berør ⏎.
3. Bla til en tom alarm og berør ⏎.
4. Berør ⌄, ⌃, ❮ eller ❯ for å angi alarmdetaljer.

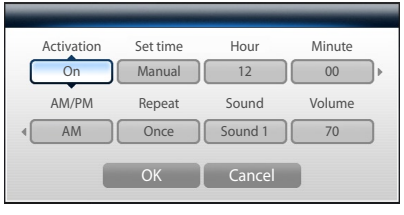

5. Når du er ferdig, velger du **OK**.
   - vises i øvre høyre hjørne av skjermen.

Du kan bare stille en alarm for et bestemt tidspunkt. Duplikatalarmer blir ignorert.

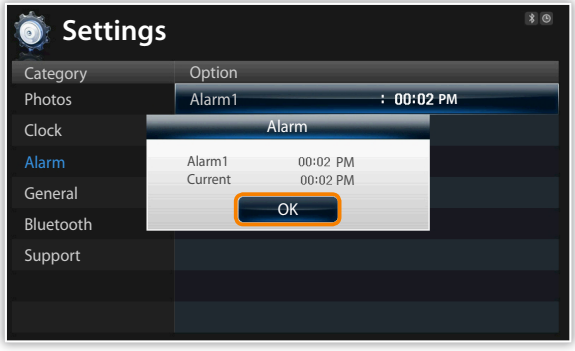

Stoppe en alarm

Når en alarm utløses, trykker du hvilken som helst tast unntatt ⏻ for å stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, lyder den i 1 minutt.

Deaktivere en alarm

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.
2. Bla til **Alarm** og berør ⏎.
3. Bla til alarmen du vil deaktivere og berør ⏎.
4. Bla til **Off** og velg **OK** .

Tilpasse generelle innstillinger

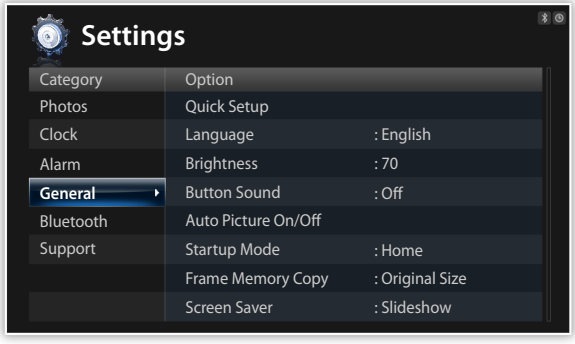

1 Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.

2 Bla til **General** og berør ⏎.

3 Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.

Alternativ	Beskrivelse
Quick Setup	Konfigurere grunnleggende innstillinger, inkludert språk for rammen (s. 11)
Language	Velg et språk som skal vises (s. 11)
Brightness	Juster lysstyrken på skjermen
Button Sound	Angi tastelyd
Auto Picture On/Off	Angir tiden da skjermen skal slå seg automatisk på eller av (for eksempel kan du angi at skjermen slår seg av når du legger deg eller slår seg på når du står opp om morgenen) Når du angir disse alternativene og skjermen er av, berører du en hvilken som helst tast unntatt ⏻ for å slå den på igjen.
Startup Mode	Velg en modus som skal aktiveres når rammen slås på • **Home**: Start med hovedmenyen • **Last Mode**: Start med modusen du brukte sist • **Slideshow**: Start med en lysbildevisning
Frame Memory Copy	• **Original Size**: Kopier bildene i originalstørrelse • **Resized**: Kopier bilder i reduserte størrelse for optimal oppløsning på skjermen
Screen Saver	Velg en skjermsparer (**Slideshow** eller **Clock**)

Tilpasse Bluetooth-innstillinger

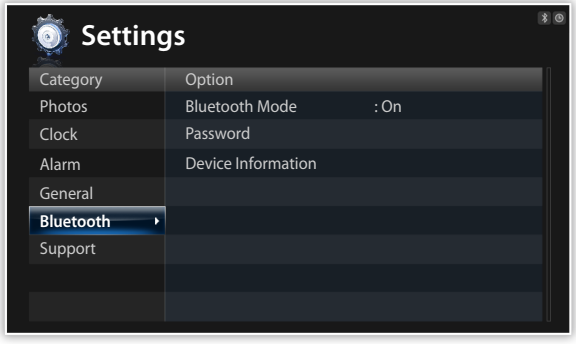

1 Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.

2 Bla til **Bluetooth** og berør ⏎.

3 Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.

Alternativ	Beskrivelse
Bluetooth Mode	Slå på eller av den trådløse Bluetooth-funksjonen
Password	Angi et passord for den trådløse Bluetooth-funksjonen • Rammens standard-PIN er 0000
Device Information	Vise enhetsinformasjon eller gi nytt navn til rammen

Oppdatere eller tilbakestille rammen

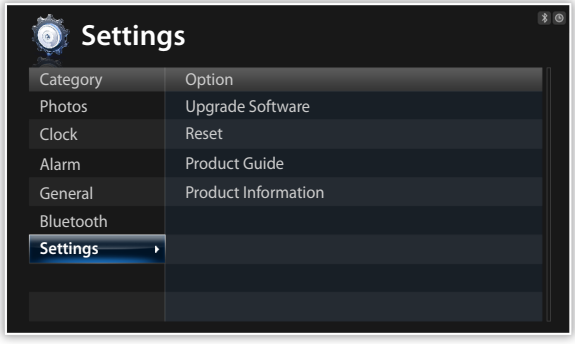

1. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.
2. Bla til **Support** og berør ⏎.
3. Bla til en av følgende alternativer og berør ⏎.

Alternativ	Beskrivelse
Upgrade Software	Oppdatere rammen med den nyeste firmware (s. 43)
Reset	Tilbakestille alle innstillinger og alternativer til fabrikkinnstillinger (unntatt tids- og språkinnstillinger)
Product Guide	Vise grunnleggende instruksjoner for bruk av rammen
Product Information	Vise produktinformasjon, for eksempel modellnavn, firmwareversjon, minnebruk eller copyright

Bruke som en miniskjerm til PC

Du kan bruke rammen som en miniskjerm (ekstraskjerm) for en PC. Installer Frame Manager-programmet på PCen og koble rammen til PCen med USB-kabelen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com) og søke etter “800P” eller “1000P”.

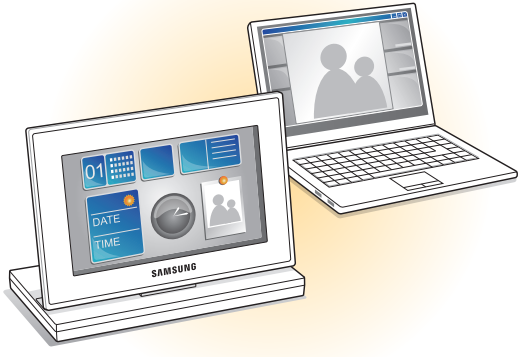

Systemkrav for å bruke rammen som en miniskjerm

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 biters)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0
- RAM: 512 MB eller mer
- CPU: 2,4 GHz eller mer

Før bruk

- Les brukerhåndboken til Frame Manager for å installere programmet riktig.
- Bruk USB-kabelen som medfølger rammen.
- Ikke bruk rammen som hovedskjerm. Det er ikke sikkert at skjermen fungerer ordentlig.
- Berør ❯ eller ❮ for å justere lysstyrken når du bruker rammen som miniskjerm.
- Hvis du har flyttet et programikon eller vindu til den sekundære skjermen, flytter du den tilbake til hovedskjermen etter bruk.
- Det kan hende at rammen ikke fungerer ordentlig med noen videokort. I disse tilfellene kan du prøve å stille inn maskinvareakselerasjonen til **None**.

Slik stiller du inn maskinvareakselerasjonen til None:

1. Høyreklikk på skrivebordet på datamaskinen og velg **Properties**.
2. Når vinduet Display Properties vises, velger du **Settings** → **Advanced** → **Troubleshoot** → **Hardware acceleration** og drar indikatoren til **None**.

- For Windows Vista er det ikke sikkert at Aero 3D-effekten fungerer mens rammen brukes som miniskjerm og det kan være noen videoer som ikke spilles av på rammen.
- Rammen fungerer ikke som et Windows Presentation Foundation-program.

Oppdatere firmware

Last ned og installer den siste firmware fra webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

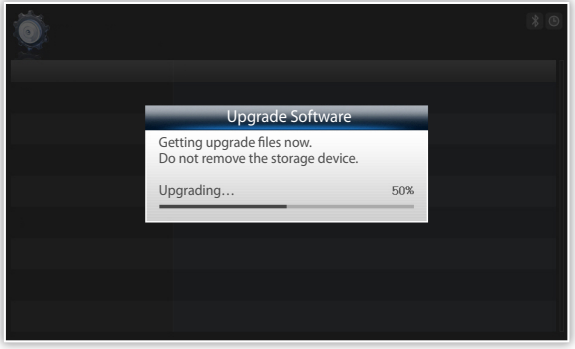

- Sikkerhetskopier filene (bilder, videoer eller musikk) før du oppdaterer firmware-versjonen for å unngå å miste dem.
- Mens oppdateringen pågår,
  - Ikke koble fra den eksterne enheten (SD-kort eller USB-minneenhet) fra rammen.
  - Ikke rør noen av tastene.
  - Ikke sett inn andre minnekort.
  - Ikke slå av rammen.
- Du kan bekrefte at firmware er oppdatert til nyeste versjon ved å åpne **Product Information** i **Settings** → **Upgrade Software**.

1. Koble den eksterne minneenheten (SD-kort eller USB-minneenhet) til PCen (s. 14).
2. Kopier den siste firmware du har lastet ned til den eksterne minneenheten.
   - Kopier firmware til rotmappen på minneenheten.
3. Koble fra den eksterne minneenheten fra PCen og koble den deretter til rammen.
4. Fra hovedmenyskjermen blar du til **Settings** og berører ⏎.
5. Bla til **Support** og berør ⏎.
6. Bla til **Upgrade Software** og berør ⏎.
7. Velg den eksterne minneenheten.
   - Firmware blir oppdatert.
8. Når oppdateringen er fullført, slår du av rammen, fjerner den eksterne minneenheten (SD-kort eller USB-minneenhet) og slår på rammen.

Feilsøking

Prøv følgende hvis du har problemer med å bruke rammen.

Problem	Løsning
Rammen slår seg ikke på.	Kontroller om strømkabelen er satt ordentlig i.
Når du kobler rammen til en PC med USB-kabelen, blinker skjermen og rammen slår seg av automatisk.	Det kan være et problem med USB-porten på PCen.
Det er en lyslekkasje langs kanten av klokkeskjermen.	Hvis skjermen er svart, kan det være at lyset vises gjennom på grunn av egenskapene til LCD-panelet. Dette er normalt.
Tidsinnstillingen er ikke korrekt.	Når strømadapteren har vært koblet fra over en lengre tidsperiode, kan de gjeldende tidsinnstillingene gå tapt. Koble til strømadapteren til enhver tid.
Det tar tid før et bilde vises når rammen slås på eller under en lysbildevisning.	Hvis oppløsningen til et bilde er høy eller filstørrelsen er stor, kan det ta lengre tid før bildet vises.
Selv om det er ledig plass i internminnet, blir ikke bildene kopiert dit.	• Hvis FAT-delen av det interne minnet blir skadet, kan ikke bildene kopieres dit. • Lag en mappe inne i internminnet du kan kopiere bilder til.
Eksterne enheter (USB-minneenhet eller SD-kort) fungerer ikke ordentlig.	• Bekreft at enhetene fungerer ordentlig. • Kontroller at bildene som er lagret på de eksterne minneenhetene er i JPEG-format. Ødelagte eller skadde filer vises ikke. • Det er ikke sikkert at enheten støttes av rammen. Prøv en annen enhet.
JPEG-bilder spilles ikke av.	• JPEG-bilder lagret i CMYK-modus vises ikke. • Det er ikke sikkert at JPEG-bilder redigert av bilderedigeringsprogrammer (f.eks. Photoshop eller Paintshop) vises Lagre bilder i JPEG-format etter redigering på en PC og vis lysbildevisningen igjen.
Det er noen bilder som ikke vises i en lysbildevisning.	Rammen kan lese opptil 10 000 bilder. Bilder som overstiger grensen vises ikke i en lysbildevisning.
Proporsjonene til et bilde er ikke riktige.	Fra hovedmenyskjermen velger du **Settings** → **Photos** → **Aspect Ratio** → **Original Fit**.
Forhåndsvisningen spilles av sakte.	Når det er mange bilder eller store bildestørrelser, kan forhåndsvisningen være treg.

Feilsøking (fortsatt)

Problem	Løsning
Selv om det bare er ett bilde på minnekortet eller **Slideshow Mode** er angitt til **One photo**, blir lysbildevisningseffekten brukt på bildet.	Effekten blir brukt for å beskytte panelet.
I hvilken rekkefølge vises bildene på et minnekort?	Bildene blir organisert etter filnavn, i rekkefølgen tall - store bokstaver - små bokstaver.
Lysbildevisningen starter ikke automatisk.	Kontroller at **Startup Mode** er satt til **Slideshow** i **Settings** → **General** (s. 39).
Jeg aktiverte **Auto Picture On/Off**-funksjonen, men skjermen slår seg ikke på automatisk.	• Kontroller at den gjeldende tiden er riktig stilt inn. • Hvis du har berørt ⏻ for å slå av rammen når **Auto Picture On/Off**-funksjonen er aktivert, slås ikke skjermen automatisk på. Skjermen slår seg bare automatisk på når skjermen ble slått av automatisk med **Off Time**-innstillngen.
Jeg vil tilbakestille rammen.	Velg **Reset** i **Settings** → **Support** til fabrikkinnstillinger, men tids- og språkinnstillingene blir ikke tilbakestilt.

Spesifikasjoner

Digital ramme

<table>
<tr><td colspan="2">Modellnavn</td><td colspan="5">800P</td><td colspan="2">1000P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Panel</td><td>Type</td><td colspan="5">8” TFT LCD</td><td colspan="2">10” TFT LCD</td></tr>
<tr><td>Oppløsning</td><td colspan="5">800 X 480</td><td colspan="2">1024 X 600</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Filformater</td><td>Bilde</td><td colspan="7">BMP
JPEG (CMYK-formater støttes ikke)
• Støtter maksimum oppløsning på 16 000 X 16 000
• Støtter maksimum forhold fra 1:6 til 6:1</td></tr>
<tr><td>Musikk</td><td colspan="7">MP3 (Frekvens: 8 ~ 48 Khz, Bitrater: 8 ~ 320 Kbps)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Video</td><td>Video-kodeks</td><td colspan="4">Formatkombinasjon</td><td colspan="2">Kapasitet</td></tr>
<tr><td rowspan="3">M-JPEG (*.MOV, *.AVI)</td><td>Hoved</td><td>Video</td><td>Lyd</td><td rowspan="3" colspan="2">VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps</td></tr>
<tr><td>MOV
AVI</td><td>JPEG
MJPG</td><td>PCM
PCM</td></tr>
<tr><td colspan="3">* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-1 (*.MPG)</td><td>Hoved</td><td>Video</td><td>Lyd</td><td rowspan="3" colspan="2">D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>MPG</td><td>MPEG-1</td><td>MP2</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MP2 : MPEG-1 Layer II</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)</td><td>Hoved</td><td>Video</td><td>Lyd</td><td rowspan="3" colspan="2">D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>AVI
MP4</td><td>MPEG-4
mp4v</td><td>MP3/PCM/AC-3
AAC</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Innebygd minne</td><td colspan="7">2 GB</td></tr>
<tr><td colspan="2">USB</td><td colspan="7">Vert (USB 2.0) / Enhet (USB 2.0)</td></tr>
</table>

Strøm	Effekt	Ekstern DC 12 V	
	Forbruk	På: 11 W / Av: mindre enn 1 W	På: 11 W / Av: mindre enn 1 W
Generelt	Mål (B X H X D)	228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (når rammen er montert) 228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (når rammen er montert) 272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
	Vekt	670 g	750 g

* Produktets design kan variere avhengig av modell. Spesifikasjonene er gjenstand for endring uten varsel.
* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

Bluetooth

Utslippstype	F1D
HF-effekt	KLASSE II
Overføring effekt	0,1 mW
Overføring frekvens	2402 ~ 2480 MHz
Antall kanaler	79 kanaler
Moduleringssystem	GFSK / 8D PSK
Kommunikasjonssystem	Vekseloperasjon
Oscillatorsystem	Crystall Oscillation System

Spesifikasjoner Støttet versjon	2.0+EDR
Profil	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Modul	BTM0605C4NA
Temperatur	0 °C ~ +40 °C
Fuktighet	0 % ~ 95 %

* HF-effekt kan variere avhengig av brukermiljø.

Riktig avhending av rammen

Avhend produktet i henhold til lokale forskrifter og gjeldende lover.

Kontaktinformasjon for Samsung Worldwide

Hvis du har spørsmål eller kommentarer relatert til Samsung-produkter, ber vi deg om å kontakte oss.

Region		Kontaktsenter	Webområde
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Region		Kontaktsenter	Webområde
Europa (fortsatt)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

Programvarelisens

Du sender spørsmål og forespørsler om spørsmål angående åpne kilder ved å kontakte Samsung via e-post (vdswmanager@samsung.com).

- Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Independent JPEG Group.
- Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Freetype Project.
- Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under OpenSSL Project.
- Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under MPL.
- Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under GPL/LGPL-lisensen.
  GPL-programvare: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-programvare: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Hvis du vil se mer informasjon, klikker du **Software License** på hovedskjermen på CD-platen.

Innholdsfortegnelse

A

alarm
- opprette, 37
- stoppe, 38

B

berøringstaster, 7

Bluetooth
- Bluetooth-modus, 32
- motta data, 32

E

ekstraskjerm, 42

F

feilsøking, 44

fil
- administrere filer, 29
- bla gjennom filer, 28
- kopiere filer, 30
- overføre filer, 17
- slette filer, 31

firmwareoppgradering, 43

fjernkontroll, 9

forhold bredde/høyde, 23

Frame Manager, 42

G

grunnleggende innstillinger, 11

H

hovedmeny, 12

hurtigoppsett, 11

K

klokke
- datoformat, 13
- klokketype, 13
- tid og dato, 13
- tidsformat, 13

koble til
- eksterne minneenheter, 14
- PC, 16

L

lysbildevisning
- bakgrunnsmusikk, 21
- forhold bredde/høyde, 23
- hastighet, 22
- innstillinger, 21
- modus, 22
- overgang, 22
- rekkefølge, 23
- rotere, 21
- spille av en lysbildevisning, 19
- vise bildeinfo, 23
- visningsmodus, 20, 23
- zoom, 21

lysstyrke, 39

M

masselagring, 17

miniskjerm, 42

minneplassering, 15

musikk
- gjenta, 27
- innstillinger, 27
- modus, 27
- rekkefølge, 27
- spille av musikk, 26

O

oppstartsmodus, 39

P

PC-krav, 42
produktavhending, 47
produktinformasjon, 40

R

rotere, 21

S

skjermsparer, 39
spesifikasjoner, 46
språk, 11, 39

T

tilbakestille innstillinger, 41

U

USB-kontakt, 16

V

video
- gjenta, 25
- innstillinger, 25
- modus, 25
- rekkefølge, 25
- spille video, 24

visningsmodus, 20

Z

zoom, 21

SAMSUNG